

ANWENDUNGSBEREICH:

Die Absturzsicherung ist geeignet für Lichtkuppeln, RWAs und Lichtbänder. Der Montage-Kit mit Tür kann auch als Absturzsicherung für RWA-Anlagen verwendet werden.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Die Montage muss von Fachfirmen montiert werden. Die Monteure müssen mit einer geeigneten persönlichen Schutzausrüstung ausgestattet sein.


MONTAGE:

Im Falle von Dachbegrünung, zunächst den Kies beseitigen, bevor die Elemente montiert werden.

Die 1,10 Meter hohen Schutzelemente werden dank der Steckverbindung ineinander gesteckt (siehe Detailansicht A). Anschließend muss die Verbindung mit den gelieferten 4,8x19 Bohrschrauben gesichert werden. Die Füße der Eckstützen müssen mit der beiden Schrauben M10 auf die Betongewichte befestigt werden (siehe Detailansicht B).

MONTAGE

SCHRITT 1

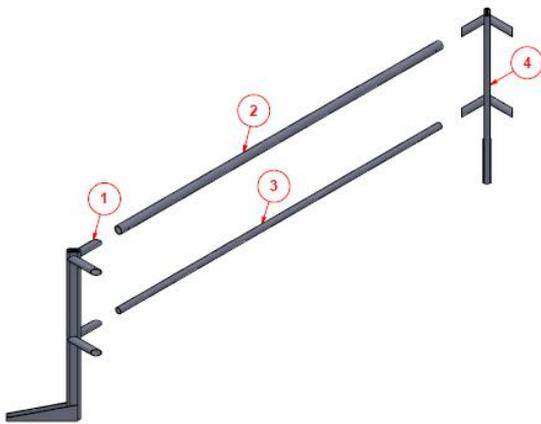


Handlauf ② Ø48mm und Knielauf ③ Ø35mm an die Eckstützen ① und ④ montieren.
Die beiden Seiten vorbereiten.

SCHRITT 2




SCHRITT 3

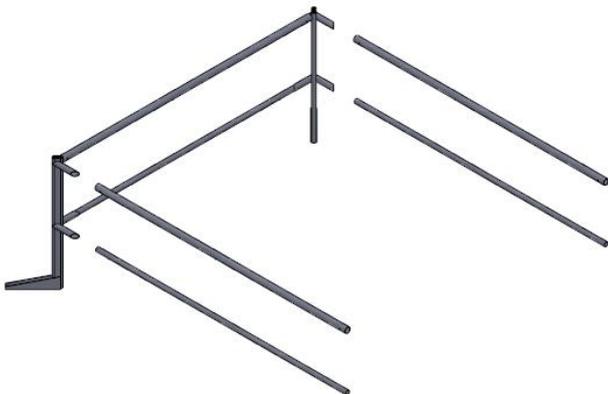


Handlauf ② Ø48mm und Knielauf ③ Ø35mm an die Eckstützen ① und ④ montieren.
Die beiden vormontierten Geländer zusammenbauen.

SCHRITT 4

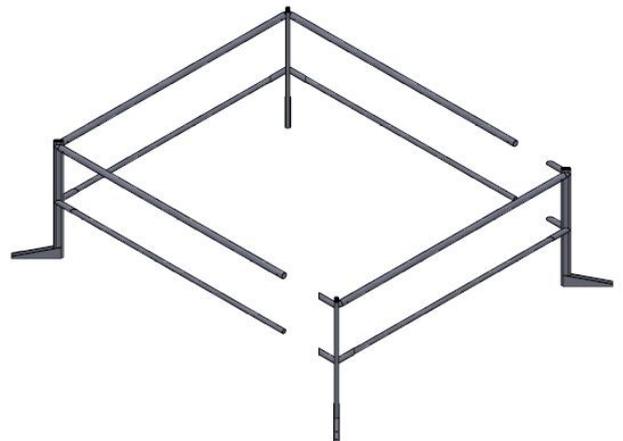

SCHRITT 5

DETAILANSICHT A

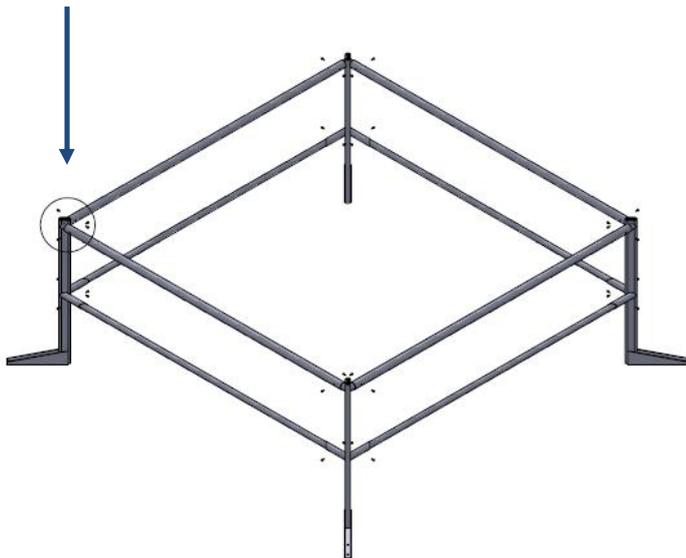



DÉTAIL A

Die Hand- und Knieläufe werden mit 4 Bohrschrauben 4,8x19mm pro Stütze befestigt.

SCHRITT 6

Um die Stabilität des Systems zu gewährleisten, müssen 4 Betongewichte (25kg) montiert werden. Die Gewichte müssen wie oben dargestellt verteilt werden, d.h. 1 an jeder Ecke.



DETAILANSICHT B

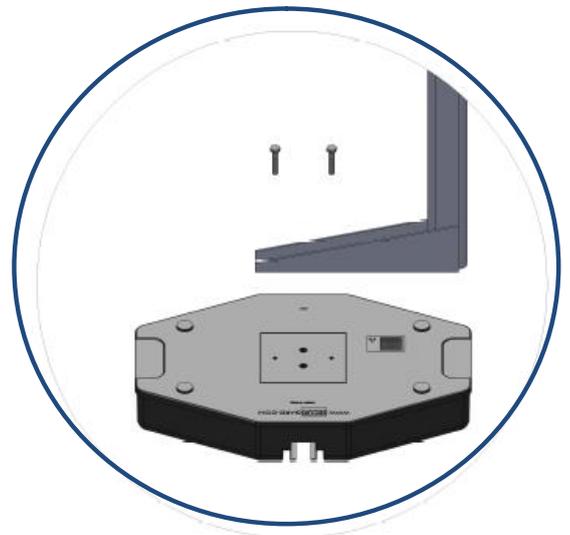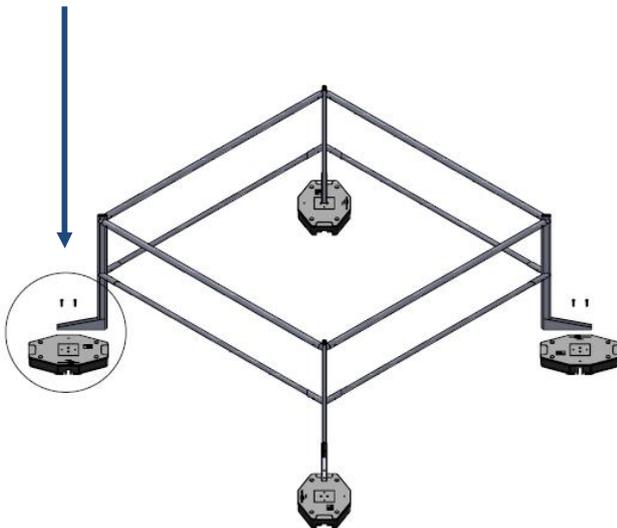

DÉTAIL B



Die Betongewichte wie in Detailansicht B dargestellt montieren und mit 2 Schrauben befestigen.

DETAILANSICHT - KIT 1000 X 1500 mm

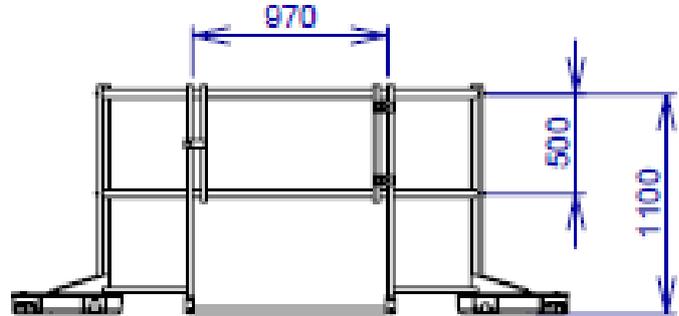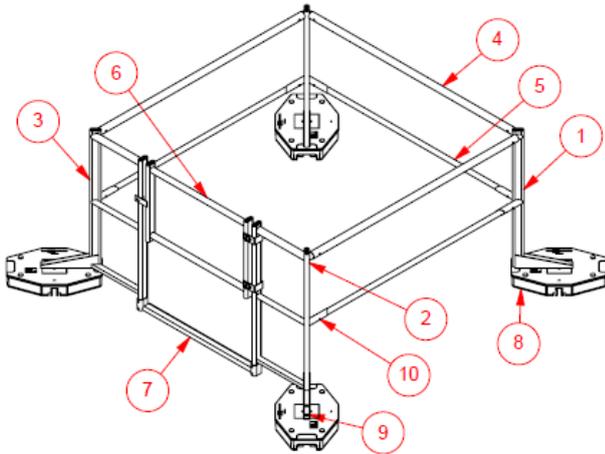

Nr.	Artikel-Nr.	BESCHREIBUNG	MENGE
1	MAFSGSK15 / 01	Eckstütze	2
2	MAFSGSK09 / 03	MONTIERTE EINHEIT 1,5M RECHTS	1
3	MAFSGSK09 / 04	MONTIERTE EINHEIT 1,5M LINKS	1
4		Handlauf für Lichtkuppel 1,5 M	3
5		Knielauf für Lichtkuppel 1,5 M	3
6		Tür ohne Leiste	1
7	MAFSGSK16 / 01	Trittschiene	1
8	MLFSGAC04 / 08	Betongewicht S1	4
9	MLFSGAC06 / 09	Sechskantschraube M10x50 für Stütze S1	8
10	MLFSGAC06/11	Bohrschraube 4,8x19	28

DETAILANSICHT - KIT 2000 X 2500 mm

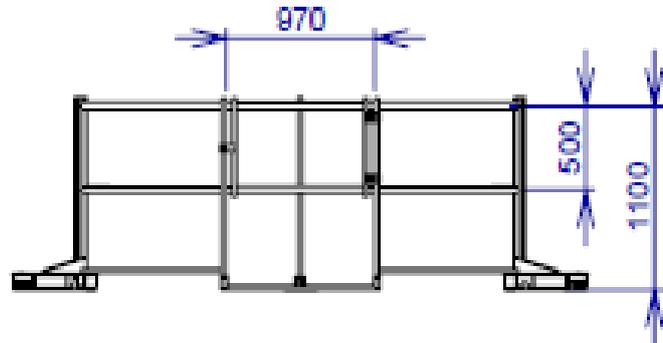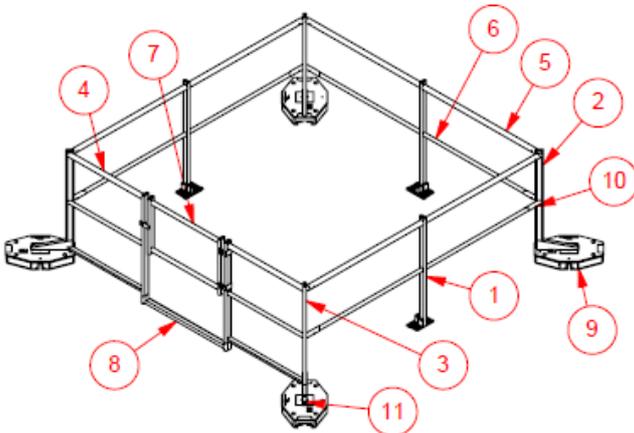


Nr.	Artikel-Nr.	BESCHREIBUNG	MENGE
1	MAFSGSK10 / 01	Zwischenstütze	3
2	MAFSGSK15 / 01	Eckstütze	2
3	MAFSGSK09 / 03	MONTIERTE EINHEIT 2,5M RECHTS	1
4	MAFSGSK09 / 04	MONTIERTE EINHEIT 2,5M LINKS	1
5		Handlauf für Lichtkuppel 1,5 M	3
6		Knielauf für Lichtkuppel 1,5 M	3
7		Tür ohne Leiste	1
8	MAFSGSK16 / 01	Trittschiene	1
9	MLFSGAC04 / 08	Betongewicht S1	4
10	MLFSGAC06 / 09	Sechskantschraube M10x50 für Stütze S1	28
11	MLFSGAC06/11	Bohrschraube 4,8x19	8


Für die Lichtkuppelsicherung inkl. Tür, positionieren Sie die Tür und Ihre Zubehör auf der gewünschten Seite. Die 4 Elemente müssen zusammen geschraubt werden. Die Ecken müssen einen Winkel von 90° bilden.

MONTAGE FÜR KIT 1000 X 1500 mm

SCHRITT ①

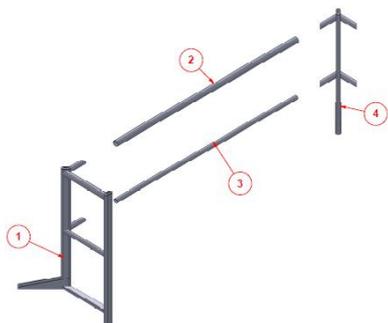

SCHRITT ②

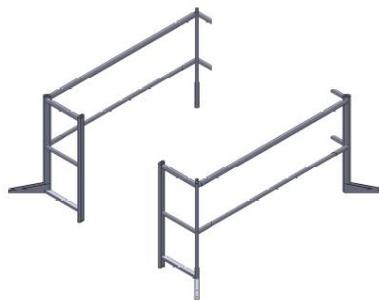


SCHRITT ③




Handlauf ② Ø48mm und Knielauf ③ Ø35mm an die Eckstützen ① und ④ montieren.
Die beiden Seiten vorbereiten.


SCHRITT ④

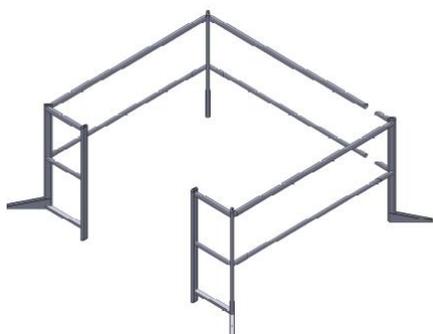

SCHRITT ⑤

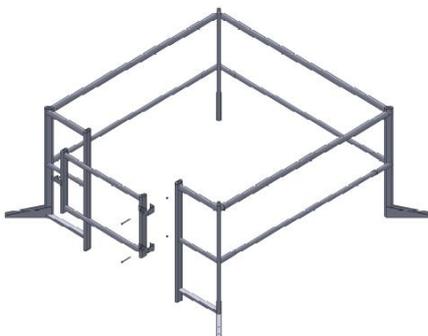


SCHRITT ⑥

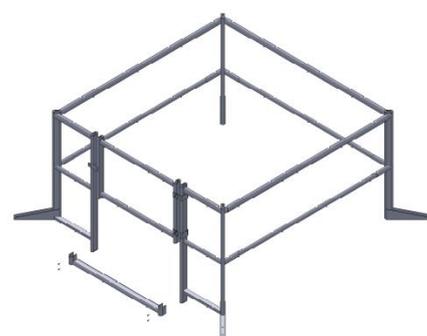


Handlauf ② Ø48mm und Knielauf ③ Ø35mm mit den beiden Geländern
zusammenbauen. Die Tür und die Trittschiene montieren.

SCHRITT ⑦

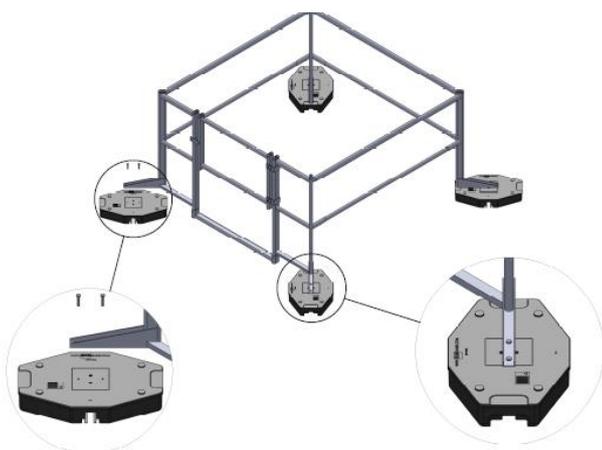


SCHRITT ⑧

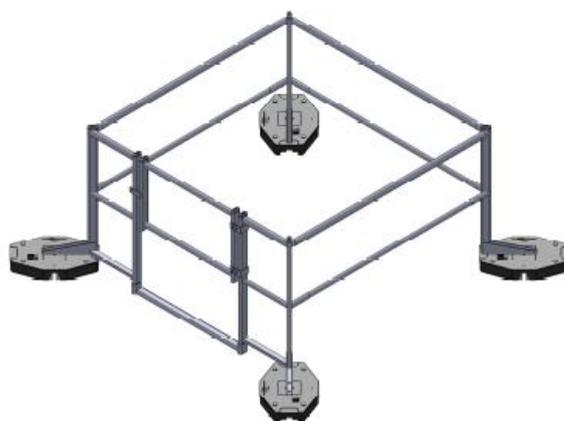

Die Gewichte wie in Detailansicht montieren
und mit zwei Schrauben befestigen.

MONTAGE FÜR KIT 2000 X 2500 mm (mit Zwischenstützen)

SCHRITT ①

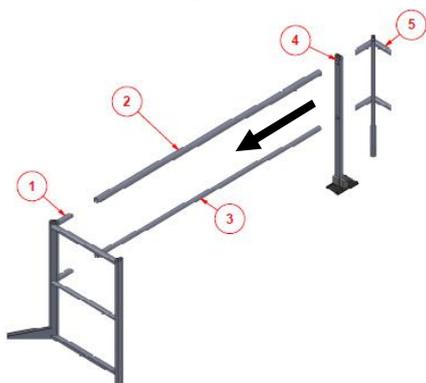

SCHRITT ②




SCHRITT ③




Handlauf ② Ø48mm und Knielauf ③ Ø35mm an die Eckstützen ① montieren. Die Zwischenstützen ④ einfädeln. Die Eckstütze ⑤ montieren. Die beiden Seiten vorbereiten.

SCHRITT ④

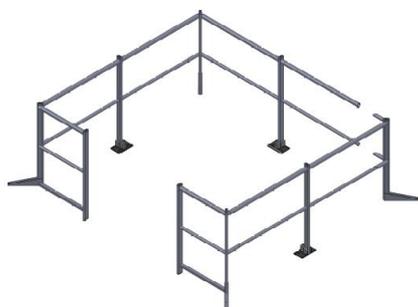


SCHRITT ⑤

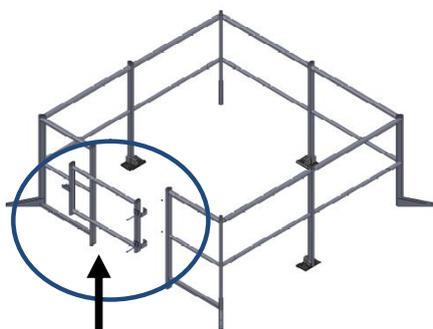


DETAILANSICHT C

SCHRITT ⑥

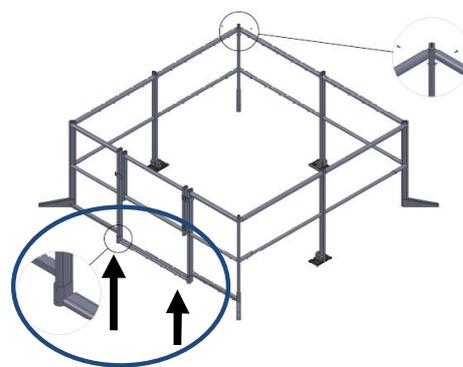


Tür montieren und mit den beiden Scharnieren am rechten Pfosten befestigen. Die beiden Stopfen auf die Pfosten der Tür stecken, damit die Trittschiene nicht über den Boden stößt. Diese mit 4 Bohrschrauben befestigen.

SCHRITT ⑦

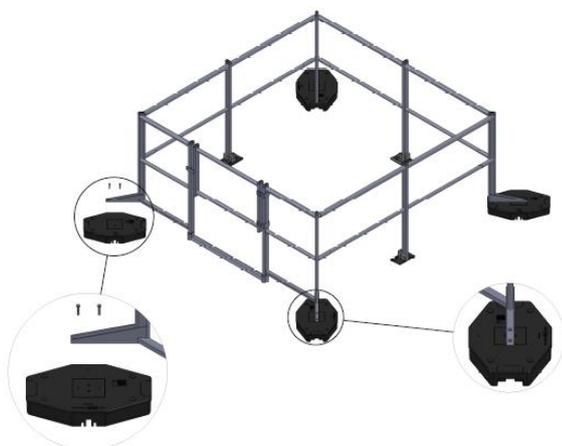


SCHRITT ⑧

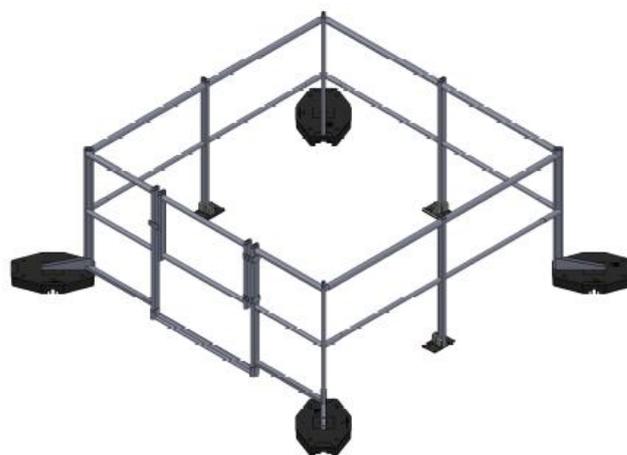

Die Gewichte wie in Detailansicht B montieren und mit 2 Schrauben befestigen. Die Hand- und Knieläufe an die Eckstützen wie in Detailansicht A verschrauben.


DETAILANSICHTEN DER MONTAGE

Die Handläufe rechts und links von der Eckstütze mit 4 Bohrschrauben 4,8x19mm befestigen.

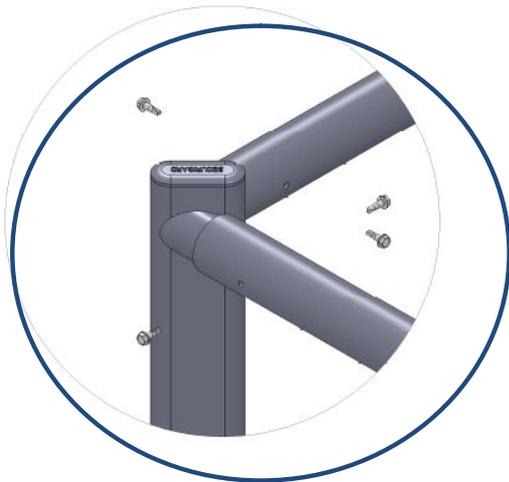

DÉTAIL A

Um die Stabilität des Systems zu gewährleisten, müssen 4 Betongewichte (25kg) montiert werden. Die Gewichte wie in Detailansicht B montieren und mit den 2 gelieferten Schrauben verbinden.

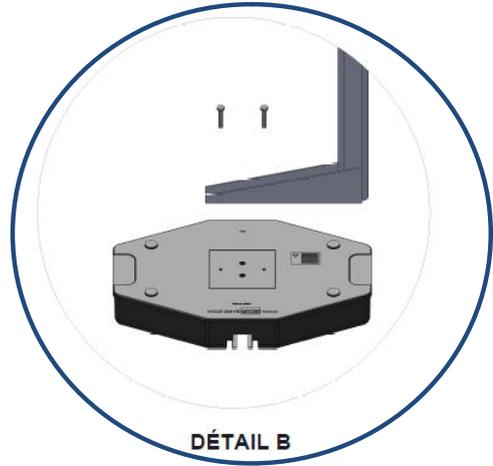

DÉTAIL B

DETAILANSICHT C

Für die Montage der Tür sind die beiden Scharniere vormontiert. Die Tür in den oberen Bereich positionieren und mit der Klammer befestigen.

